


Uputstvo za programiranje



ADAX NEO BASIC

S5.1

Kontrolni panel

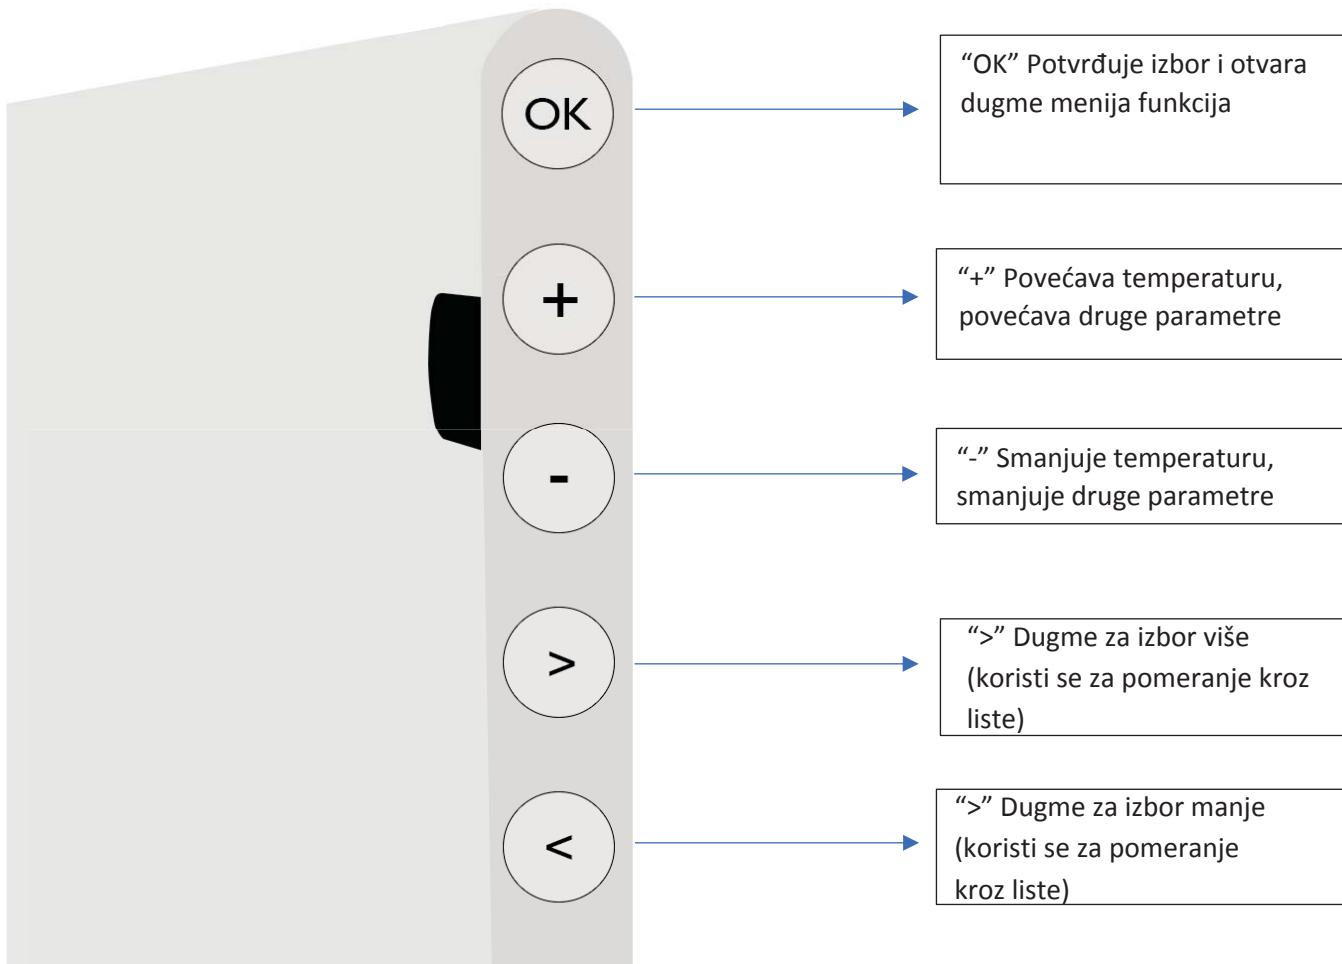

Funkcije Menija

Pritisnite i držite OK 5 sekundi da otvorite i zatvorite meni.

td	Podešavanje vremena i dana
Pr	Nedeljni programski meni
Co	"Komforna" temperatura
rd	"Snižena" temperature
OP	Funkcija detekcije otvorenih prozora
C	Kalibracija temperature
AS	Funkcija prilagodljivog pokretanja - Adaptivni start
rE	Resetujte radijator na fabrička podešavanja
Koristite taster „>“ za kretanje kroz listu	



I. Početno podešavanje.

Kada se radijator prvi put uključi, on počinje da radi na podrazumevanoj komfornoj „udobnoj“ temperaturi od 22°C. Ovo je početni ekran. Ekran će treptati pokazujući da vreme i dan nisu podešeni.

2. Unapred podešeni programi.

Radijator ima 3 programska režima: „Kancelarija“ (P2), „Kuća“ (P3) i P1 (korisnički program). Pogledajte odeljak 4 za detalje o tome kako da podesite P1. Radijator će raditi na podrazumevanim podešavanjima temperature komforna = 22°C, smanjena = 17°C).

(Vremena „komforne“ temperature)

	P1	P2	P3
Ponedeljak	Programira korisnik	07-17	06-08, 15-23
Utorak	Programira korisnik	07-17	06-08, 15-23
Sreda	Programira korisnik	07-17	06-08, 15-23
Četvrtak	Programira korisnik	07-17	06-08, 15-23
Petak	Programira korisnik	07-17	06-08, 15-23
Subota	Programira korisnik	OFF	07-23
Nedelja	Programira korisnik	OFF	07-23

3. Podešavanje vremena i dana.

Startujte od osnovnog ekranu kao na slici.

Pritisnite i držite taster OK dok se na ekranu ne prikaže

Pritisnite OK da uđete u dnevni meni



1. Izaberite trenutni dan u nedelji pomoću + i - . sati (npr. 1 - ponedeljak, 2 utorak itd.)
Pritisnite OK da potvrdite i pređite na podešavanje sati
2. Podesite trenutni sat; pritisnite OK jednom da potvrdite
3. Podesite minute; pritisnite OK jednom potvrdite
4. Td će se prikazati na ekranu
5. Držite OK da biste se vratili na početni ekran

Vreme i dan moraju biti podešeni da biste mogli da pristupite programima i funkcijama.

4. Podešavanje tajmera radnjatora.

Startujte od osnovnog ekranu kao na slici.

Pritisnite i držite taster OK dok se na ekranu ne prikaže

Pritisakajte > taster dok se Pr ne prikaže na displeju



Držite OK



Pritisnite >



Pritisnite
OK



Sada izaberite koje dane želite da programirate

Pritisnite OK



Pritisnite OK da izaberete P1




7d Programme Monday - Sunday
Program Ponedeljak - Nedelja
5d Programme Monday - Friday
Program Ponedeljak - Petak
2d Programme Saturday – Sunday
Program Subota - Nedelja
d1 Monday - Ponedeljak
d2 Tuesday - Utork
d3 Wednesday - Sreda
d4 Thursday - Četvrtak
d5 Friday - Petak
d6 Saturday - Subota
d7 Sunday - Nedelja

Tada pritisnite Ok za potvrdu

Programiranje vremena će sada biti moguće.
0 označava ponoć.

Pritisom na taster +, radijator će biti postavljen na „komforni“ režim.
Označeno zelenim svetлом na vrhu

Pritisom na taster - radijator će biti postavljen na „smanjeni“ režim.
Označeno zelenim svetлом na dnu

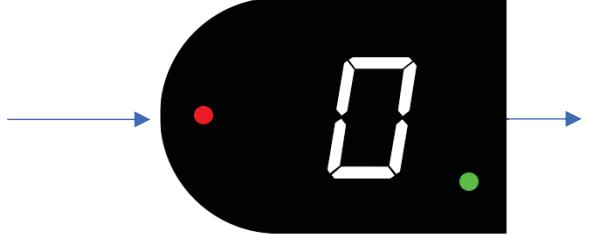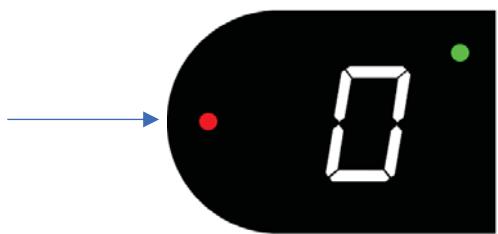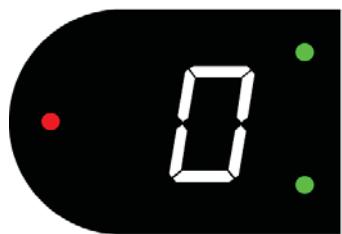

Pomoći + ili – izaberite ili komforni ili smanjeni mod rada




Koristite > taster da bi odabrali sledeći sat.

Nastavite kroz svaki sat koristeći +/- i > dok se ne vratite na 0.

Uverite se da je svaki sat programiran za komforni režim ili smanjenje.

Zatim jednom pritisnite OK da biste se vratili na ekran za dan programa.

Držite OK dok se ne vratite na početni početni ekran.

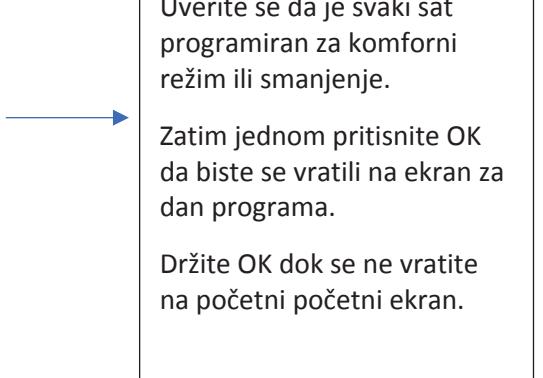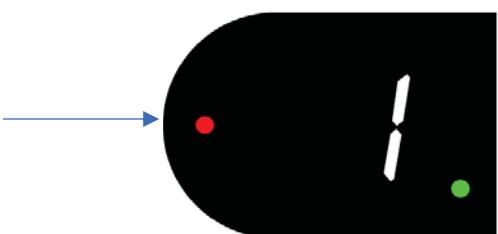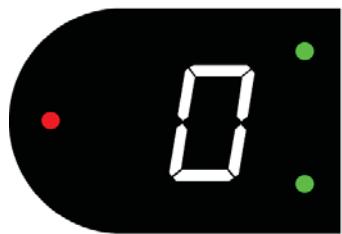


5. Podešavanje komfornog i sniženog režima

Startujte od osnovnog ekranu kao na slici.

Pritisnite i držite taster OK dok se na ekranu ne prikaže


Pritisakajte > taster dok se Co ne prikaže na displeju

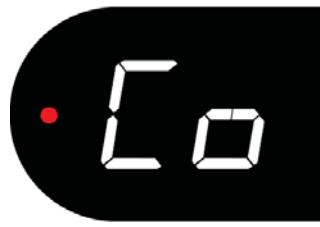

Pritisnite OK jednom; prikazuje se broj. Koristite + ili – da promenite komfornu temperaturu

Pritisnite OK jednom vratite se na ekran menja ispod .

Zatim pritisnite > jednom. RD će se prikazati . Zatim pritisnite OK da biste se vratili u meni

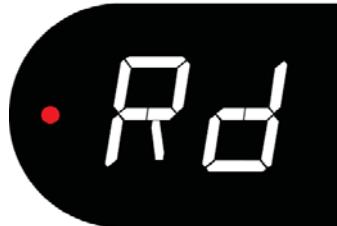

Pritisnite OK jednom; prikazuje se broj. Koristite + ili – da promenite smanjenu temperaturu.



Zatim pritisnite i držite **OK** da biste se vratili na početni ekran.

[Da biste aktivirali program, izaberite P1](#)

[Pogledajte odeljak 6 o tome kako da aktivirate tajmer](#)

6. Promena / Aktiviranje programskog moda

Startujte od osnovnog ekrana kao na slici.



Pritisnite ">" taster da bi tovorili listu menija



Držite pritisnut taster > dok se ne prikaže odgovarajući program

Pritisnite OK da potvrdite Vaš izbor

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju možete videti ispod.

Opcija	Opis
P1	Vlastiti program korisnika. Pogledajte deo 5 za podešavanje
P2	Unapred podešeni program 2 „Kancelarija“
P3	Unapred podešeni program 3 "Kuća"
OF	Grejač je ISKLJUČEN, ali se podešavanja sata održavaju.
nP	Nema programskega rada / ručni režim

Za označavanje da je radijator u programiranom režimu (P1, 2 ili 3) će se prikazati odgovarajuće zeleno svetlo.

7. Kalibracija temperature

Na ekranu prikazana je temperatura od



Pritisnite i držite taster OK dok se na ekranu ne prikaže



Pritisnite > taster dok se na ekranu ne pokaže C



Pritisnite taster OK jednom; na ekranu se pokazuje trenutna temperatura. Koristite + or – da podesite temperaturu.



Podesite temperaturu koju ste oitali na preciznom termometru



Pritisnite OK jednom da bi potvrdili odabranu temperaturu, koja se sada prikazuje na displeju



Temperatura okoline se prikazuje na ekranu. Ukoliko temperatura ne odgovara temperaturi izmerenoj termometrom, tada je potrebno izvršiti kalibraciju. Na primer, radijator prikazuje da je temperatura u prostoru 20°C; međutim drugi termometar pokazuje da je temperatura 22°C. Tada možete da izvršite kalibraciju i podesite temperaturu koju ste izmerili na referentnom termometru.

Distribucija, prodaja i servis:

ROVEX Inženjering d.o.o.

Bulevar Crvene Armije 11b/lok7

11070 Novi Beograd- Belville

Tel: 011 3115208; 011 7856833;

Mob. tel: 069 3115208

email: prodaja@rovex.co.rs

www.rovex.rs