

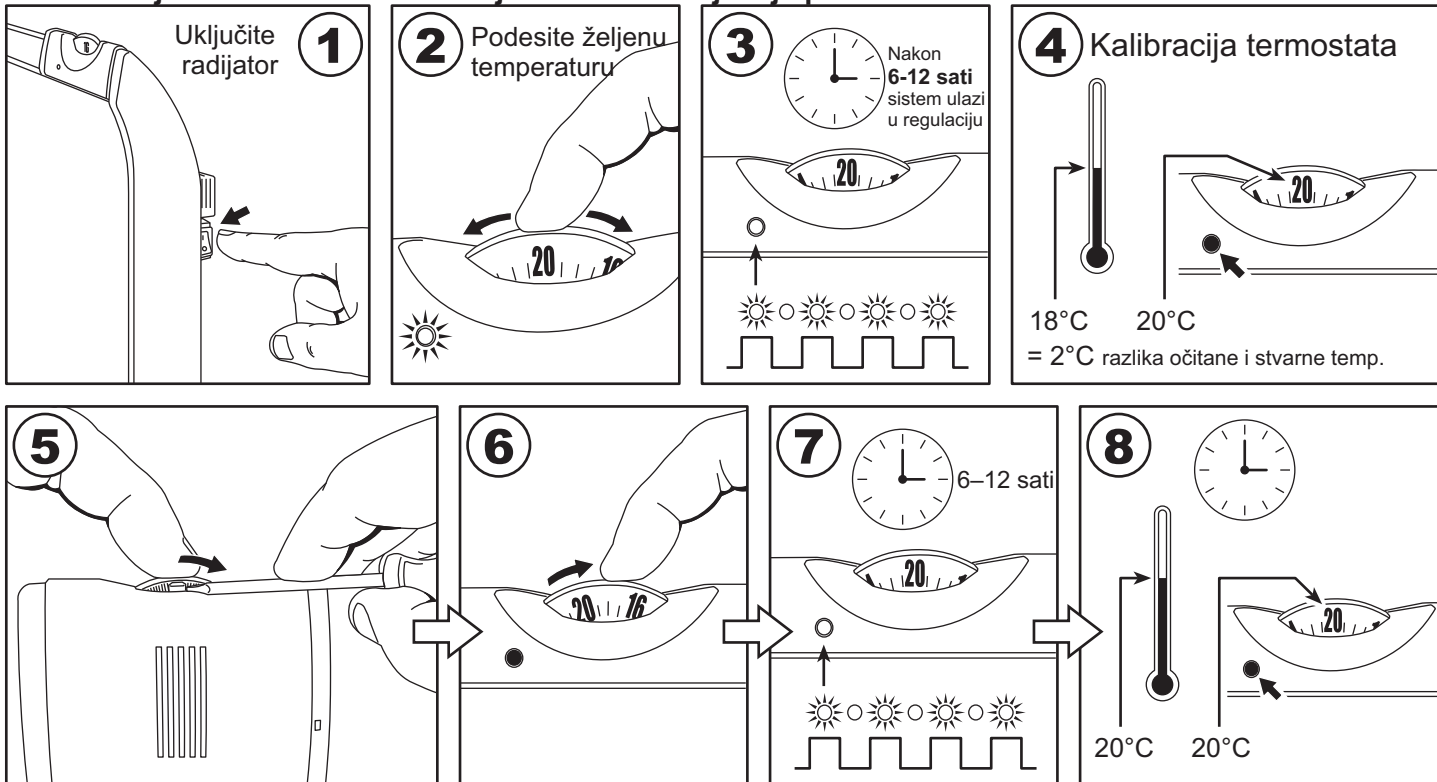
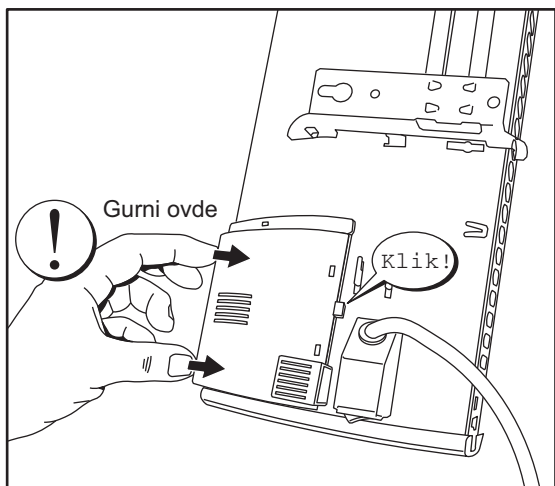


Kalibraciju termostata vršite jedino i isključivo ukoliko je odstupanje merene temperature veće od 2°C. Termostat je fabrički kalibrisan i najčešće kalibracija nije potrebna.

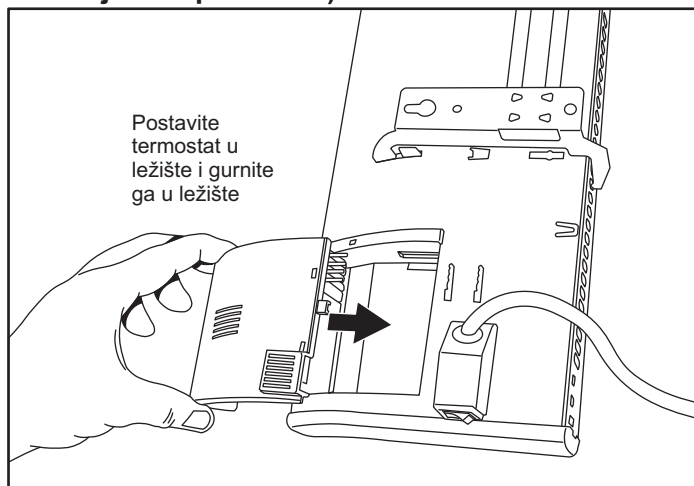

#### Zamena termostata (zamenu termostata vršite samo u slučaju neispravnosti)

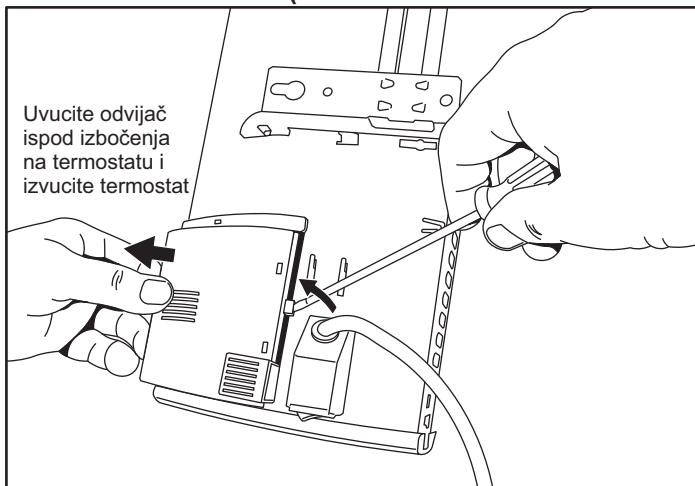

Proizvodi Adax AS Norveška

Uvoznik i distributer:

**ROVEX** INŽENJERING d.o.o.

Đorđa Stanojevića 11b/ lok7  
11070 Novi Beograd  
Tel: + 381 11 3115208

e-mail: [prodaja@rovex.co.rs](mailto:prodaja@rovex.co.rs)

Servis:

**ROVEX** INŽENJERING d.o.o.



Đorđa Stanojevića 11a/ lok15  
11070 Novi Beograd  
Tel: + 381 11 3115208

e-mail: [servis@rovex.co.rs](mailto:servis@rovex.co.rs)

[www.rovex.rs](http://www.rovex.rs)



## Kako koristiti termostat


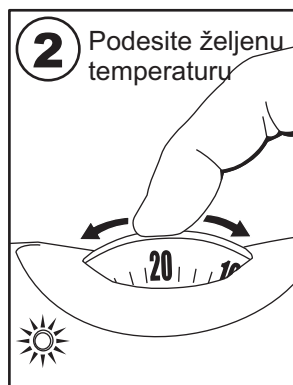
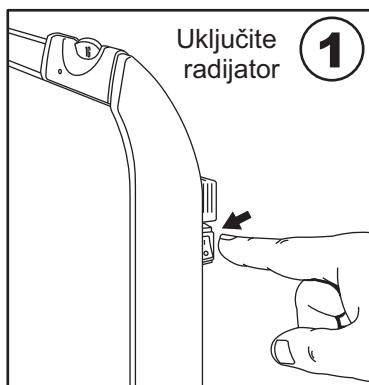


### RACIONALA POTROŠNJA ENERGIJE





Da bi vaši računi za struju bili što manji preporučujemo:

- uvek kada ste kod kuće podesite željenu temperaturu tako da Vam u prostoriji u kojoj boravite bude ugodno
- kada izlazite iz kuće ili stana spustite temperaturu na termostatu na 16-18°C.
- kada se vratite kući podesite željenu temperaturu i za oko 20min intenzivnog grejanja vaš prostor će biti ugodan za boravaka
- radijator isključujte samo onda kada u prostoru ne boravite duži vremenski period (više od 2 dana)

## Izlazak iz kuće ili stana

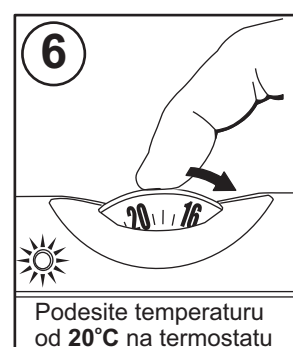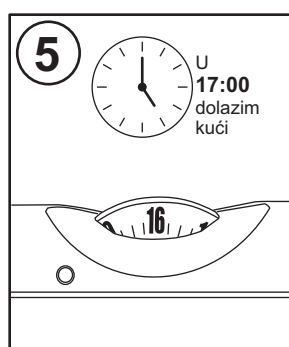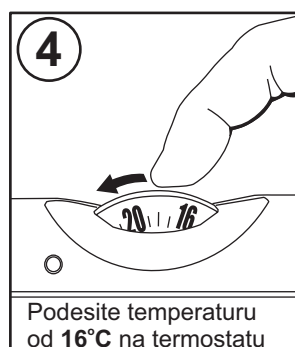

## Odlazak na spavanje

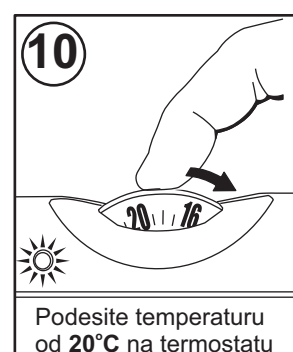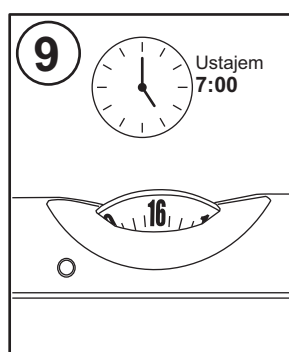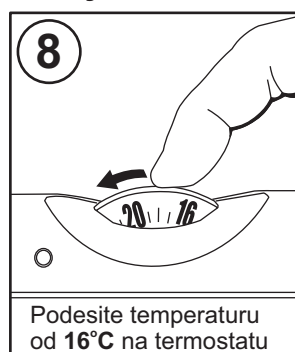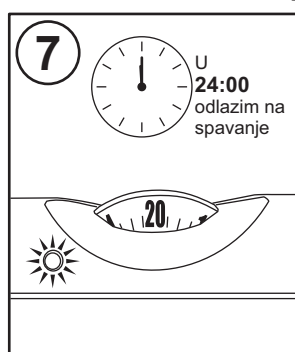

### VAŽNO!!!

Točkić termostata nije igračka, ne dozvolite deci da se igraju sa točkićem termostata.

Rukujte vašim uređajem u skladu sa tehničkim uputstvima.

Termostat je projektovan za dugotrajnu upotrebu bez primene sile.

Točkić termostata ne okreće se u krug.

Ne pokušavajte nasilno da ga okrenete, jer može doći do pucanja osovine ili prekalibracije termostata.